



PULIVIA

Gravity Sensor Visual Timer
Visueller Timer mit Schwerkraftsensor
Timer visivo del sensore di gravità
Minuterie visuelle du capteur de gravité
Temporizador visual con sensor de gravedad

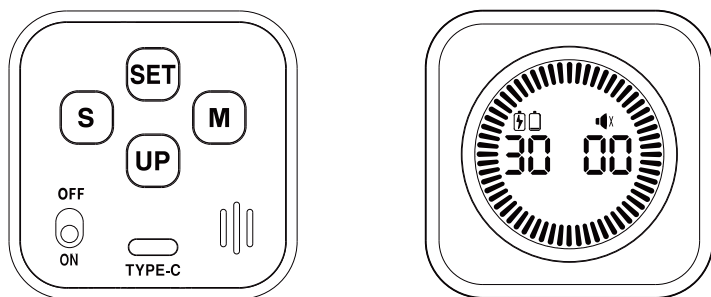

MODEL: YS-1008

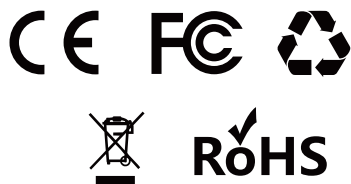

Built-in rechargeable 500mAh lithium battery

Customer Service: support@pulivia.com

Warning:

Do not use in high temperature or humid environment, there is a risk of flammability and explosion.

Warnung:

Nicht in Umgebungen mit hohen Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit verwenden, da Entflammungs- und Explosionsgefahr besteht.

Avvertimento:

Non utilizzare in ambienti ad alta temperatura o umidi, sussiste il rischio di infiammabilità ed esplosione.

Avertissement:

Ne pas utiliser dans un environnement à haute température ou humide, risque d' inflammabilité et d'explosion.


Advertencia:

No lo utilice en ambientes húmedos o de alta temperatura, existe riesgo de inflamabilidad y explosión.

Waarschuwing:

Niet gebruiken in een omgeving met hoge temperaturen of een vochtige omgeving. Er bestaat gevaar voor ontvlambaarheid en explosie.

Gravity Sensor Visual Timer

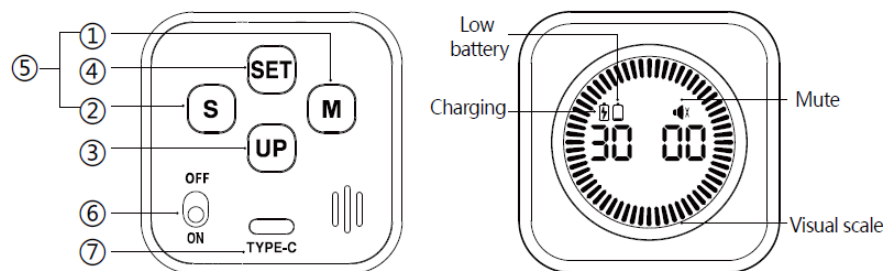

I. Button Description

- ①. M: Set minutes; short press to increase 1 minute, and long press to increase minutes quickly.
- ②. S: Set seconds; short press to increase 1 second, long press to increase seconds quickly.
- ③. UP: Short press to enter the count-up mode, **and long press (about 2 seconds) to turn on/off sound.**
- ④. SET: Set time/exit Settings/start custom timing.
- ⑤. M+S: Reset; press M+S to reset.
- ⑥. ON/OFF: Power on/off.
- ⑦. TYPE-C: Charging interface.

II. Operation Methods

1. Countdown

There are four groups of time (5 minutes, 10 minutes, 25 minutes, 50 minutes by default. Flip the timer to one side facing upwards, then the timer beeps and start counting down.

Countdown paused/Continued: Flip the timer display screen upwards in the countdown process, the timing is paused, and then flip it back to the original timing side, the timer continues timing from the pause time. If flip to the other side during timing, the timer starts counting down again according to the preset time.

Countdown reminder: After the countdown ends, the timer will sound for 1 minute by default. During the sound reminder process after the countdown

ends, you can flip the timer to stop the beep and reset the time.

Countdown clearing: Flip the timer display screen facing downwards to reset it to original preset time.

The four countdown times can be customized and stored

Setting method: Setting method: Flip to one of the sides, then short press the SET button, the timer will make a beep, and the screen value will flash to indicate that it has entered the setting state. The screen displays the original default time of the timer and flashes the number. At this time, press M and S to set the minutes and seconds respectively. Long press to quickly increase the value. Press M+S at the same time to clear it.

After setting the current time, press the SET button to exit and start the countdown.

(Note: The set custom time can be stored in memory. For example, if 30 minutes is set, the countdown time will become 30 minutes when it is flipped to this side next time. **The side with the 10 - minute setting will retain the last - set time after powering off and on. For the other three sides with "5/25/50 minutes" settings, they will revert to the default "5/25/50 minutes" after powering off and on).**

2. Count-Up

Switch to any interface at will, press the UP button once, the countdown will stop, and a beep reminder the timer switch to the countup mode and start timing at the same time.

Count-up pause/continue: Press the UP button on the back or the timer display screen facing up to pause the timing. In the paused state, press the UP button or return to the original positive timing surface to continue the timing. The maximum count-up timing is 99 minutes and 59 seconds.

Count-up cancellation: When the timer is rotated to another timing side or timer screen facing downwards, the timing is cancelled.

3. Restore to factory settings

After shutting down, press and hold the M and S keys at the same time and then toggle the switch to the ON position. Release all keys about 2 seconds after turning on the machine. The factory settings are restored successfully.

III. Charging and standby

There is a built-in 500mAh lithium battery, Type-C cable is used for charging, it takes two hours to fully charge.


The icon  is displayed when the battery is low, the icon  blinks when charging, and the icon  stops blinking when charging is complete.

***Automatic screen shutdown and standby mode after 1 minute in non-working state**

IV. Pay Attention

Do not use in humid or high temperature environment.

Visueller Timer mit Schwerkraftsensor

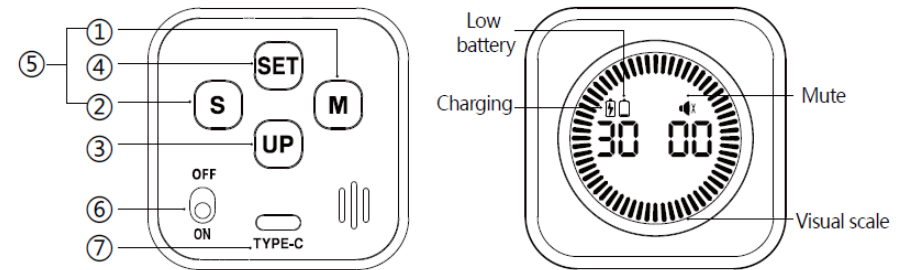

I. Tastenbeschreibung

- ①. M: Minuten einstellen; kurz drücken, um 1 Minute zu erhöhen, lang drücken, um die Minuten schnell zu erhöhen.
- ②. S: Sekunden einstellen; kurz drücken, um 1 Sekunde zu erhöhen, lang drücken, um die Sekunden schnell zu erhöhen.
- ③. UP: Kurz drücken, um in den Countdown-Modus zu wechseln, lang drücken (ca. 2 Sekunden), um den Ton ein-/auszuschalten.
- ④. SET: Zeit einstellen/Einstellungen verlassen/benutzerdefinierte Zeitmessung starten.
- ⑤. M+S: Zurücksetzen; M+S zum Zurücksetzen drücken.
- ⑥. ON/OFF: Ein-/Ausschalten.
- ⑦. TYPE-C: Ladeanschluss.

II. Bedienung

1. Countdown

Es gibt standardmäßig vier Zeitintervalle (5 Minuten, 10 Minuten, 25 Minuten und 50 Minuten). Drehen Sie den Timer nach oben. Der Timer piept und beginnt herunterzuzählen.

Countdown pausieren/fortsetzen: Drehen Sie die Timer-Anzeige während des Countdowns nach oben. Die Zeit wird angehalten. Drehen Sie die Anzeige dann zurück auf die ursprüngliche Seite. Der Timer läuft ab der Pausenzeit weiter. Drehen Sie die Anzeige während der Countdown-Zeit auf die andere Seite, beginnt der Countdown erneut mit der voreingestellten

Zeit.

Countdown-Erinnerung: Nach Ablauf des Countdowns ertönt standardmäßig ein Ton für 1 Minute. Während der Erinnerung können Sie den Timer drehen, um den Ton zu stoppen und die Zeit zurückzusetzen.

Countdown löschen: Drehen Sie die Timer-Anzeige nach unten, um die voreingestellte Zeit zurückzusetzen.

Die vier Countdown-Zeiten können individuell angepasst und gespeichert werden.

Einstellung: Drehen Sie den Timer nach einer Seite und drücken Sie kurz die SET-Taste. Der Timer piept und der Wert auf dem Display blinkt, um den Einstellvorgang anzuzeigen. Die ursprüngliche Standardzeit des Timers wird angezeigt, und die Zahl blinkt. Drücken Sie nun M und S, um die Minuten bzw. Sekunden einzustellen. Durch langes Drücken erhöht sich der Wert schnell. Durch gleichzeitiges Drücken von M+S wird der Wert gelöscht.

Nachdem Sie die aktuelle Zeit eingestellt haben, drücken Sie die SET-Taste, um den Countdown zu starten.

(Hinweis: Die eingestellte Zeit kann gespeichert werden. Wenn beispielsweise 30 Minuten eingestellt sind, wird der Countdown beim nächsten Umdrehen auf diese Seite auf 30 Minuten erhöht. Die Seite mit der 10-Minuten-Einstellung behält die zuletzt eingestellte Zeit nach dem Aus- und Einschalten bei. Die anderen drei Seiten mit den Einstellungen „5/25/50 Minuten“ werden nach dem Aus- und Einschalten auf die Standardeinstellung „5/25/50 Minuten“ zurückgesetzt.)

2. Hochzählen

Wechseln Sie zu einer beliebigen Oberfläche und drücken Sie einmal die AUF-Taste. Der Countdown wird gestoppt. Ein Signalton erinnert Sie daran, dass der Timer in den Hochzählmodus wechselt und gleichzeitig die Zeitmessung startet.

Hochzählen pausieren/fortsetzen: Drücken Sie die AUF-Taste auf der Rückseite oder auf dem Timer-Display, um die Zeitmessung zu pausieren. Drü-

cken Sie im pausierten Zustand die AUF-Taste oder kehren Sie zur ursprünglichen positiven Zeitmessungsoberfläche zurück, um die Zeitmessung fortzusetzen. Die maximale Hochzählzeit beträgt 99 Minuten und 59 Sekunden.

Hochzählen abbrechen: Wenn der Timer auf eine andere Zeitmessungsseite gedreht wird oder das Display nach unten zeigt, wird die Zeitmessung abgebrochen.

3. Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Halten Sie nach dem Herunterfahren die Tasten M und S gleichzeitig gedrückt und schalten Sie den Schalter dann auf EIN. Lassen Sie alle Tasten ca. 2 Sekunden nach dem Einschalten des Geräts los. Die Werkseinstellungen wurden erfolgreich wiederhergestellt.

III. Laden und Standby

Der eingebaute 500-mAh-Lithium-Akku wird über ein Typ-C-Kabel aufgeladen. Die vollständige Aufladung dauert zwei Stunden.


Das Symbol wird angezeigt, wenn der Akku schwach ist. Während des Ladevorgangs blinkt das Symbol und erlischt, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.

*Automatische Bildschirmabschaltung und Standby-Modus nach 1 Minute im Ruhezustand.

IV. Achtung:

Nicht in feuchter oder heißer Umgebung verwenden.

Timer visivo del sensore di gravità

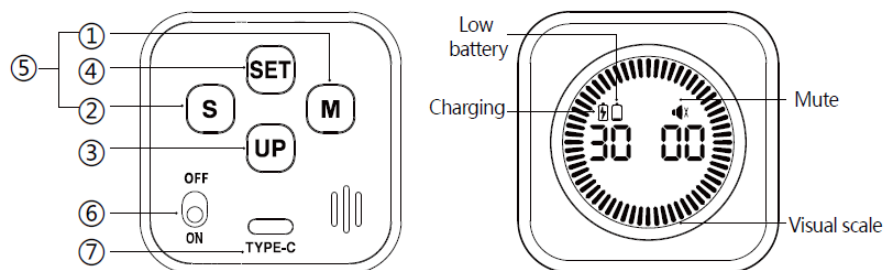

I. Descrizione dei pulsanti

- ①. M: Imposta i minuti; premere brevemente per aumentare di 1 minuto e premere a lungo per aumentare rapidamente i minuti.
- ②. S: Imposta i secondi; premere brevemente per aumentare di 1 secondo e premere a lungo per aumentare rapidamente i secondi.
- ③. SU: Premere brevemente per accedere alla modalità di conteggio e premere a lungo (circa 2 secondi) per attivare/disattivare il suono.
- ④. SET: Imposta l'ora/esci dalle impostazioni/avvia il cronometraggio personalizzato.
- ⑤. M+S: Reimposta; premere M+S per reimpostare.
- ⑥. ON/OFF: Accensione/spegnimento.
- ⑦. TYPE-C: Interfaccia di ricarica.

II. Metodi di funzionamento

1. Conto alla rovescia

Sono disponibili quattro gruppi di tempo (5 minuti, 10 minuti, 25 minuti e 50 minuti per impostazione predefinita). Ruotare il timer su un lato rivolto verso l'alto, quindi il timer emette un segnale acustico e inizia il conto alla rovescia. Conto alla rovescia in pausa/continua: Ruotare il display del timer verso l'alto durante il conto alla rovescia, il cronometraggio viene messo in pausa, quindi riportarlo al lato del cronometraggio originale, il timer riprende il conteggio dal tempo di pausa. Se si ruota il display sull'altro lato durante il conteggio, il timer ricomincia il conto alla rovescia in base al tempo preimpostato.

Promemoria conto alla rovescia: Al termine del conto alla rovescia, il timer emetterà un suono predefinito per 1 minuto. Durante il promemoria sonoro al termine del conto alla rovescia, è possibile ruotare il timer per interrompere il segnale acustico e reimpostare il tempo.

Cancellazione conto alla rovescia: Ruotare il display del timer verso il basso per reimpostarlo al tempo preimpostato originale.

È possibile personalizzare e memorizzare i quattro tempi di conto alla rovescia.

Metodo di impostazione: Ruotare il display su uno dei lati, quindi premere brevemente il pulsante SET, il timer effettuerà un segnale acustico e il valore sullo schermo lampeggerà per indicare che è entrato in modalità di impostazione. Lo schermo visualizza l'ora predefinita originale del timer e il numero lampeggia. A questo punto, premere M e S per impostare rispettivamente minuti e secondi. Premere a lungo per aumentare rapidamente il valore. Premere contemporaneamente M+S per azzerarlo. Dopo aver impostato l'ora corrente, premere il pulsante SET per uscire e avviare il conto alla rovescia.

(Nota: l'ora personalizzata impostata può essere salvata in memoria. Ad esempio, se si impostano 30 minuti, il conto alla rovescia diventerà di 30 minuti quando si gira il display su questo lato la prossima volta. Il lato con l'impostazione di 10 minuti manterrà l'ultima ora impostata dopo lo spegnimento e la riaccensione. Per gli altri tre lati con impostazioni "5/25/50 minuti", torneranno all'impostazione predefinita "5/25/50 minuti" dopo lo spegnimento e la riaccensione).

2. Conteggio

Passare a qualsiasi interfaccia a piacere, premere una volta il pulsante SU, il conto alla rovescia si arresterà e un segnale acustico di promemoria avvierà il timer passando alla modalità di conteggio e avviando il cronometraggio contemporaneamente.

Pausa/continua del conteggio: premere il pulsante SU sul retro o con il display del timer rivolto verso l'alto per mettere in pausa il cronometraggio. In modalità di pausa, premere il pulsante SU o tornare alla superficie di cronometraggio positiva originale per riprendere il cronometraggio. Il tempo

massimo di conteggio è di 99 minuti e 59 secondi.

Annullamento del conteggio: ruotando il timer su un altro lato del cronometraggio o con il display rivolto verso il basso, il cronometraggio viene annullato.

3. Ripristino delle impostazioni di fabbrica

Dopo lo spegnimento, tenere premuti contemporaneamente i tasti M e S, quindi portare l'interruttore in posizione ON. Rilasciare tutti i tasti circa 2 secondi dopo l'accensione della macchina. Le impostazioni di fabbrica sono state ripristinate correttamente.

III. Ricarica e standby

La batteria al litio integrata da 500 mAh è ricaricabile tramite un cavo Type-C e la ricarica completa richiede due ore.


L'icona viene visualizzata quando la batteria è scarica, lampeggia durante la ricarica e smette di lampeggiare a ricarica completata.

*Spegnimento automatico dello schermo e modalità standby dopo 1 minuto di inattività.

IV. Attenzione

Non utilizzare in ambienti umidi o ad alta temperatura.

Minuterie visuelle du capteur de gravité

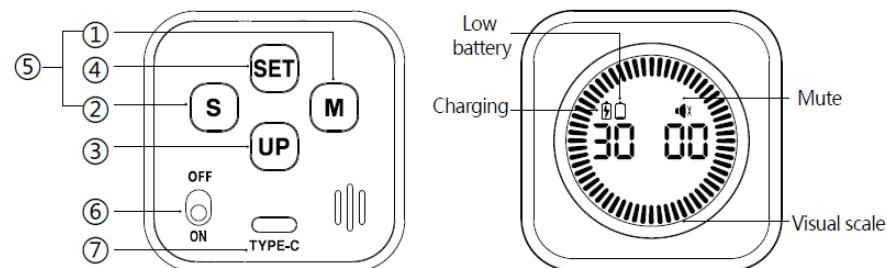

I. Description des boutons

1. M : Réglage des minutes ; appui court pour augmenter d'une minute et appui long pour augmenter rapidement les minutes.
2. S : Réglage des secondes ; appui court pour augmenter d'une seconde et appui long pour augmenter rapidement les secondes.
3. UP : Appui court pour accéder au mode compte à rebours et appui long (environ 2 secondes) pour activer/désactiver le son.
4. SET : Réglage de l'heure/Quitter les paramètres/Démarrage d'un chronométrage personnalisé.
5. M+S : Réinitialisation ; appuyer sur M+S pour réinitialiser.
6. ON/OFF: Marche/Arrêt.
7. TYPE-C : Interface de charge.

II. Modes de fonctionnement

1. Compte à rebours

Il existe quatre groupes de temps (5 minutes, 10 minutes, 25 minutes et 50 minutes par défaut). Tournez le minuteur vers le haut, puis il émet un bip et commence le compte à rebours.

Compte à rebours en pause/continuation : Tournez l'écran du minuteur vers le haut pendant le compte à rebours pour mettre le chronomètre en pause, puis retournez-le au temps initial et le chronomètre reprend à partir de la pause. Si vous tournez l'écran vers l'autre côté pendant le chronométrage, le compte à rebours reprend selon le temps prédéfini.

Rappel du compte à rebours : Une fois le compte à rebours terminé, le

minuteur sonne pendant 1 minute par défaut. Pendant le rappel sonore, vous pouvez tourner le minuteur pour arrêter le bip et réinitialiser le temps. Effacement du compte à rebours : Tournez l'écran du minuteur vers le bas pour le réinitialiser au temps prédéfini.

Les quatre temps de compte à rebours peuvent être personnalisés et enregistrés.

Méthode de réglage : Tournez l'écran vers le bas, puis appuyez brièvement sur le bouton SET. Le minuteur émet un bip et la valeur affichée clignote pour indiquer le réglage. L'écran affiche la durée par défaut du minuteur et le chiffre clignote. Appuyez alors sur M et S pour régler respectivement les minutes et les secondes. Un appui long permet d'augmenter rapidement la valeur. Appuyez simultanément sur M et S pour l'effacer.

Après avoir réglé l'heure actuelle, appuyez sur le bouton SET pour quitter et lancer le compte à rebours.

(Remarque : Le temps personnalisé défini peut être mémorisé. Par exemple, si vous avez réglé 30 minutes, le compte à rebours sera de 30 minutes lors du prochain changement de côté. Le côté réglé sur 10 minutes conservera la dernière durée réglée après la mise hors tension et la mise sous tension. Les trois autres côtés réglés sur « 5/25/50 minutes » reviendront à la valeur par défaut de « 5/25/50 minutes » après la mise hors tension et la mise sous tension.)

2. Compte à rebours

Accédez à n'importe quelle interface, appuyez une fois sur le bouton HAUT pour arrêter le compte à rebours et un bip sonore vous rappelle que le minuteur passe en mode compte à rebours et démarre simultanément le chronométrage.

Pause/Reprise du compte à rebours : Appuyez sur le bouton HAUT à l'arrière ou sur l'écran du minuteur orienté vers le haut pour mettre le chronométrage en pause. En mode pause, appuyez sur le bouton HAUT ou revenez à l'écran de chronométrage initial pour reprendre le chronométrage. La durée maximale du compte à rebours est de 99 minutes et 59 secondes.

Annulation du compte à rebours : Lorsque le minuteur est tourné vers un autre côté ou que l'écran du minuteur est orienté vers le bas, le chronomé

trage est annulé.

3. Restauration des paramètres d'usine

Après l'arrêt de l'appareil, maintenez enfoncées simultanément les touches M et S, puis basculez l'interrupteur sur la position ON. Relâchez toutes les touches environ 2 secondes après la mise sous tension. Les paramètres d'usine sont restaurés.

III. Chargement et veille

La batterie lithium-ion intégrée de 500 mAh est chargée par câble Type-C.

La charge complète dure deux heures.


L'icône s'affiche lorsque la batterie est faible, clignote pendant le chargement et cesse de clignoter une fois le chargement terminé.

*Extinction automatique de l'écran et mise en veille après 1 minute d'inactivité.

IV. Attention:

Ne pas utiliser dans un environnement humide ou à haute température.

Temporizador visual con sensor de gravedad

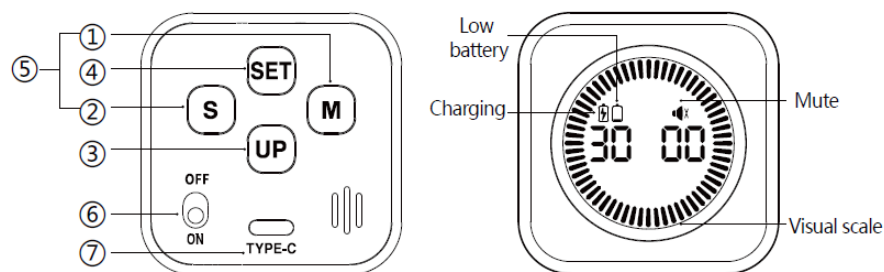

I. Descripción de los botones

- ①. M: Ajustar los minutos; pulsar brevemente para aumentar 1 minuto y mantener pulsado para aumentar los minutos rápidamente.
- ②. S: Ajustar los segundos; pulsar brevemente para aumentar 1 segundo y mantener pulsado para aumentar los segundos rápidamente.
- ③. ARRIBA: Pulsar brevemente para entrar en el modo de cuenta progresiva y mantener pulsado (aprox. 2 segundos) para activar o desactivar el sonido.
- ④. SET: Ajustar la hora/salir de la configuración/iniciar la temporización personalizada.
- ⑤. M+S: Reiniciar; pulsar M+S para reiniciar.
- ⑥. ENCENDIDO/APAGADO: Encender/apagar.
- ⑦. TIPO C: Interfaz de carga.

II. Métodos de funcionamiento

1. Cuenta atrás

Hay cuatro grupos de tiempo (5 minutos, 10 minutos, 25 minutos y 50 minutos por defecto). Gire el temporizador hacia arriba; el temporizador emitirá un pitido y comenzará la cuenta atrás.

Cuenta atrás pausada/continua: Gire la pantalla del temporizador hacia arriba durante la cuenta atrás para pausar el cronometraje. Si la gira hacia atrás durante el cronometraje, el temporizador reanudará la cuenta atrás según el tiempo preestablecido.

Recordatorio de cuenta atrás: Una vez finalizada la cuenta atrás, el

temporizador sonará durante 1 minuto por defecto. Durante el recordatorio sonoro, puede girar el temporizador para detener el pitido y reiniciar el tiempo.

Borrar la cuenta atrás: Gire la pantalla del temporizador hacia abajo para reiniciar el tiempo preestablecido.

Los cuatro tiempos de cuenta atrás se pueden personalizar y guardar. Método de configuración: Gire el temporizador hacia arriba y pulse brevemente el botón SET. Al presionar el botón, el temporizador emitirá un pitido y el valor de la pantalla parpadeará para indicar que ha entrado en el modo de configuración. La pantalla muestra el tiempo predeterminado original del temporizador y parpadea el número. En este momento, presione M y S para configurar los minutos y segundos respectivamente. Mantenga presionado para aumentar rápidamente el valor. Presione M+S simultáneamente para borrarlo.

Después de configurar la hora actual, presione el botón SET para salir e iniciar la cuenta regresiva.

(Nota: El tiempo personalizado configurado se puede guardar en la memoria. Por ejemplo, si se configura en 30 minutos, el tiempo de cuenta regresiva se convertirá en 30 minutos la próxima vez que se gire a este lado. El lado con la configuración de 10 minutos conservará el último tiempo configurado después de apagar y encender. Los otros tres lados con configuración de "5/25/50 minutos" volverán al valor predeterminado de "5/25/50 minutos" después de apagar y encender). 2. Conteo progresivo Cambie a cualquier interfaz a voluntad, presione el botón ARRIBA una vez; la cuenta regresiva se detendrá y un pitido le recordará que el temporizador cambia al modo de conteo progresivo y comienza a cronometrar simultáneamente.

Pausa/continuación del conteo progresivo: Presione el botón ARRIBA en la parte posterior o con la pantalla del temporizador hacia arriba para pausar el cronometraje. En el estado de pausa, presione el botón ARRIBA o regrese a la pantalla de cronometraje positiva original para continuar. El tiempo máximo de conteo progresivo es de 99 minutos y 59 segundos.

Cancelación del conteo progresivo: Al girar el temporizador a otro lado o con la pantalla hacia abajo, el cronometraje se cancela.

3. Restaurar la configuración de fábrica

Después de apagar el aparato, mantenga presionadas las teclas M y S simultáneamente y luego coloque el interruptor en la posición de encendido. Suelte todas las teclas aproximadamente 2 segundos después de encenderlo. La configuración de fábrica se ha restaurado correctamente.

III. Carga y modo de espera

Incluye una batería de litio de 500 mAh. Se carga mediante un cable tipo C. La carga completa tarda dos horas.


El icono se muestra cuando la batería está baja, parpadea durante la carga y deja de parpadear una vez completada.

*Apagado automático de la pantalla y modo de espera tras 1 minuto de inactividad.

IV. Precauciones

No lo utilice en entornos húmedos o con altas temperaturas.

Visuele timer met zwaartekrachtsensor

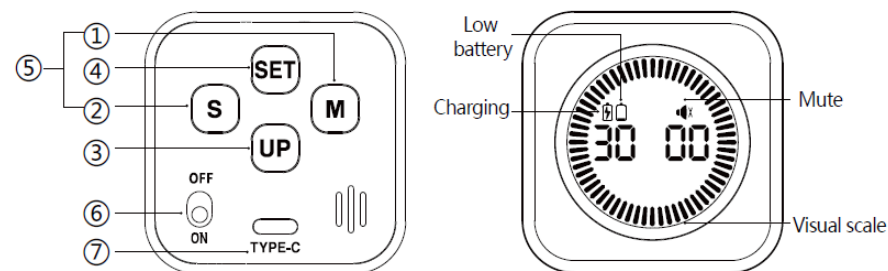

I. Beschrijving van de knop

- ①. M: Minuten instellen; kort indrukken om 1 minuut te verhogen en lang indrukken om de minuten snel te verhogen.
- ②. S: Seconden instellen; kort indrukken om 1 seconde te verhogen en lang indrukken om de seconden snel te verhogen.
- ③. UP: Kort indrukken om de optelmodus te openen en lang indrukken (ongeveer 2 seconden) om het geluid in/uit te schakelen.
- ④. SET: Tijd instellen/Instellingen verlaten/Aangepaste timing starten.
- ⑤. M+S: Resetten; druk op M+S om te resetten.
- ⑥. AAN/UIT: In-/uitschakelen.
- ⑦. TYPE-C: Oplaadinterface.

II. Bedieningsmethoden

1. Aftellen

Er zijn vier tijdsgroepen (standaard 5 minuten, 10 minuten, 25 minuten en 50 minuten). Draai de timer naar één kant met de klok mee, zodat deze omhoog wijst. De timer piept en begint met aftellen.

Aftellen gepauzeerd/vervolgd: Draai het timerscherm omhoog tijdens het aftellen. De tijd wordt gepauzeerd. Draai het scherm vervolgens terug naar de oorspronkelijke tijdsaanduiding. De timer gaat verder met aftellen vanaf de pauzetijd. Als u het scherm tijdens het aftellen naar de andere kant draait, begint de timer weer af te tellen volgens de vooraf ingestelde tijd.

Aftelherinnering: Nadat het aftellen is afgelopen, klinkt de timer standaard 1 minuut. Tijdens het geluidsherinneringsproces na het aftellen kunt u de timer

omdraaien om het piepsignaal te stoppen en de tijd te resetten.

Aftellen wissen: Draai het timerscherm naar beneden om het terug te zetten naar de oorspronkelijke vooraf ingestelde tijd.

De vier afteltijden kunnen worden aangepast en opgeslagen.

Instelmethode: Instelmethode: Draai het scherm naar één kant en druk kort op de SET-knop. De timer piept. en de schermwaarde knippert om aan te geven dat de instelmodus is geactiveerd. Het scherm toont de oorspronkelijke standaardtijd van de timer en het cijfer knippert. Druk nu op M en S om respectievelijk de minuten en seconden in te stellen. Houd ingedrukt om de waarde snel te verhogen. Druk tegelijkertijd op M+S om de waarde te wissen.

Na het instellen van de huidige tijd drukt u op de SET-knop om af te sluiten en het aftellen te starten. (Opmerking: De ingestelde aangepaste tijd kan in het geheugen worden opgeslagen. Als er bijvoorbeeld 30 minuten is ingesteld, wordt de afteltijd 30 minuten wanneer de timer de volgende keer naar deze kant wordt omgedraaid. De kant met de instelling van 10 minuten behoudt de laatst ingestelde tijd na het in- en uitschakelen. De andere drie kanten met de instelling "5/25/50 minuten" keren terug naar de standaardinstelling "5/25/50 minuten" na het in- en uitschakelen.)

2. Optellen

Schakel naar elke gewenste interface, druk eenmaal op de OMHOOG-knop. Het aftellen stopt en een pieptoon herinnert de timer eraan om over te schakelen naar de optelmodus en tegelijkertijd te beginnen met meten.

Optellen pauzeren/voortzetten: Druk op de OMHOOG-knop aan de achterkant of op het timerscherm naar boven om de tijdmeting te pauzeren. Druk in de gepauzeerde toestand op de OMHOOG-knop of keer terug naar het oorspronkelijke positieve tijdsoppervlak om de tijdmeting voort te zetten. De maximale opteltijd is 99 minuten en 59 seconden.

Optellen annuleren: Wanneer de timer naar een andere tijdszijde wordt gedraaid of het timerscherm naar beneden wijst, wordt de tijdmeting geannuleerd.

3. Fabrieksinstellingen herstellen

Houd na het uitschakelen de M- en S-toetsen tegelijkertijd ingedrukt en zet de schakelaar vervolgens in de AAN-stand. Laat alle toetsen ongeveer 2 seconden na het inschakelen van het apparaat los. De fabrieksinstellingen zijn hersteld.

III. Opladen en stand-by

Er is een ingebouwde 500mAh lithiumbatterij. Een Type-C-kabel wordt gebruikt om het apparaat op te laden. Het duurt twee uur om het volledig op te laden.

Het pictogram wordt weergegeven wanneer de batterij bijna leeg is, het pictogram knippert tijdens het opladen en het pictogram stopt met knipperen wanneer het opladen is voltooid.

*Automatische uitschakeling van het scherm en stand-bymodus na 1 minuut in niet-werkende toestand.

IV. Let op

Niet gebruiken in een vochtige omgeving of omgeving met hoge temperaturen.